

# XSBBox<sup>®</sup>R4v

## Kurzanleitung

# 1


### Erste Inbetriebnahme

XSBBoxR4v platzieren

Stellen Sie die XSBBoxR4v möglichst nah an ein Fenster. Dort ist der Empfang am besten.

SIM-Karte einlegen

Schieben Sie die SIM-Karte vollständig in das Fach am Geräteboden, bis sie einrastet.

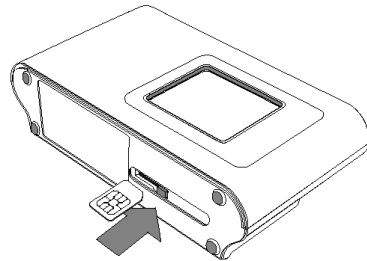


# 3

### Erste Inbetriebnahme mit PC

XSBBoxR4v mit dem PC/Laptop verbinden

Stecken Sie zuerst das eine Ende des Netzkabels in die XSBBoxR4v (die Netzbuchse ist die mittlere Anschlussbuchse) und danach das andere Ende des Kabels in Ihren PC bzw. Laptop.

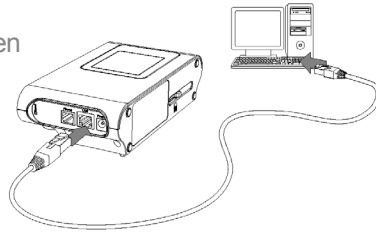

**Hinweis:** Das Netzkabel können Sie bei eingeschaltetem Computer anschließen.


Netzwerk einrichten

Nähere Informationen zum Einrichten eines Netzwerkes auf Ihrem Computer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung **Netzwerk einrichten** auf Seite 21 (die Bedienungsanleitung finden Sie auf der mitgelieferten CD) oder den Hilfetexten Ihres Betriebssystems.

# 2

Strom anschließen

Verwenden Sie unbedingt das Original-Netzteil der XSBBoxR4v. Andere Netzteile können das Gerät beschädigen oder zerstören. 4G Systems lehnt beim Benutzen von Fremdteilen jegliche Haftung ab. Stecken Sie zuerst den kleinen Stecker in die untere runde Stromanschlussbuchse der XSBBoxR4v und danach den großen Stecker in die Steckdose. Startdauer ca. 60 - 90 Sekunden.

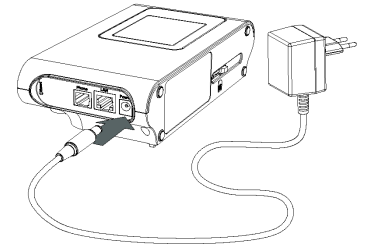

# 4

Einrichtungsassistent starten

- Melden Sie sich auf der Administrationsoberfläche der XSBBoxR4v an. Geben Sie in der Adresszeile Ihres Browsers: **http://192.168.0.1** ein oder verwenden Sie den Log-In Link auf der mitgelieferten CD.
- Bei der ersten Anmeldung an der Administrationsoberfläche werden Sie aufgefordert, Ihr Kennwort zu ändern. Der Benutzername ist immer **admin** und kann nicht geändert werden. Geben Sie in den Feldern **Neues Kennwort** und **Neues Kennwort bestätigen** jeweils Ihr neues Kennwort ein und klicken Sie **OK**.

Der Einrichtungsassistent

Einrichtungsassistent – Schritt 1

Bei der ersten Inbetriebnahme benötigen Sie die PIN der eingelegten SIM-Karte. Die PIN finden Sie bei Ihren persönlichen Unterlagen Ihres SIM-Kartenvertrages. Schalten Sie die SIM-Karte frei. Geben Sie in den Feldern **Geben Sie den PIN-Code ein** und **PIN-Code der SIM-Karte wiederholen** die PIN der SIM-Karte ein. Klicken Sie auf **Weiter**.

**Hinweis:** Die PIN bleibt in der XSBBoxR4v gespeichert.

# 5

## Der Einrichtungsassistent

### Einrichtungsassistent – Schritt 2

#### ■ **Online-Verbindung aktiviert**

Wenn Sie die **Online-Verbindung herstellen** auf **automatisch** stellen, verbindet sich in Zukunft der PC automatisch beim Starten der XSBoxR4v mit dem Internet.

#### ■ **Im Leerlauf trennen nach**

Benutzen Sie eine einmal aufgebaute Online-Verbindung für die hier eingestellte Zeit nicht, wird die Verbindung automatisch getrennt, um Kosten zu sparen.

# 6

## Der Einrichtungsassistent

### Einrichtungsassistent – Schritt 3

#### ■ **Name des WLAN-Netzwerkes (SSID)**

Die SSID ist der Name, mit dem sich das Gerät im drahtlosen Netzwerk identifiziert. Sie können diesen Namen dann auf Ihrem Computer auswählen, um sich mit dem Gerät zu verbinden.

#### ■ **SSID-Broadcast**

Normalerweise sendet das Gerät seine SSID aus, um sich als Zugangspunkt (access point) anzubieten. Sie können diese Funktion aber auch abschalten, um die Sicherheit zu erhöhen. In einem solchen Falle müssen Sie auf dem Computer, der eine Verbindung zur XSBoxR4v herstellen soll, die Ihnen bekannte SSID per Hand eingeben.

**Hinweis:** Es ist sehr wichtig, dass Sie die Verschlüsselung für Ihr Netzwerk aktivieren, da es sonst vor Missbrauch nicht geschützt ist und Ihnen sonst ungeahnte Kosten entstehen können. Sehen Sie hierzu "Verschlüsselung" und „Schlüssel“ auf Seite 19 der Bedienungsanleitung.

# 7

## Der Einrichtungsassistent

### Einrichtungsassistent – Schritt 4

#### ■ **Sicherheitsstufe**

Die Konfiguration der Sicherheitsstufe hat vor allem einen Einfluss darauf, welche Arten von Datenverkehr das Gerät erlaubt, z. B. WWW oder FTP-Dienste, E-Mail etc. Sollten Sie eine detailliertere Konfiguration der Sicherheitseinstellungen benötigen, können Sie die hier ausgewählte Grundeinstellung später im Menü „Sicherheit“ erweitern. Sehen Sie hierzu "Sicherheitseinstellungen" auf Seite 33 der Bedienungsanleitung.

# 8

## Manuelle Zusatzkonfiguration

### Administrationsoberfläche >> Mobilfunk >> Zugangspunkt

■ Geben Sie im Feld **HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS-Zugangspunkt (APN)** den Zugangspunkt ein, den Sie von Ihrem Mobilfunkbetreiber erhalten haben.

#### ■ **PPP Benutzername**

Geben Sie im Feld **Benutzername** den Benutzernamen ein, den Sie von Ihrem Mobilfunkbetreiber erhalten haben.

#### ■ **PPP Passwort**

Geben Sie im Feld **Passwort** Ihr Passwort ein.

#### ■ **Namensserver einrichten (DNS)**

Findet keine automatische Auswahl des Namensservers statt, geben Sie im Feld **Nameserver (DNS)** den Namensserver ein, den Sie von Ihrem Mobilfunkbetreiber erhalten haben.

Jetzt ist Ihre XSBoxR4v fertig konfiguriert.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an : [info@4g-systems.com](mailto:info@4g-systems.com)  
oder Tel.: +49 (0)9005 2222 13

©4G Systems GmbH & Co. KG, Jarrestraße 2-6, 22303 Hamburg, Germany, [www.4g-systems.com](http://www.4g-systems.com)